

✓ Proverite je li rezervoar ispravno pozicioniran na uređaju. Plavci na dnu rezervoara moraju slobodno plutati. Proverite i po potrebi pomerite plovice.


NAPICI

1. Kafa teče presporo.
 - ✓ Izbornik za finoću mlevenja okrenite udesno kako bi kafa bila grublje mlevena (zavisno od vrste kafe koju želite).
 - ✓ Izvršite jedan ili više ciklusa ispiranja.
 - ✓ Promenite uložak filterskog sistema Claris Aqua.
2. Kafa je preslaba ili nedovoljno jakog ukusa.
 - ✓ Proverite da u rezervoaru kafe u zrnju ima kafe i da pravilno upada u mlin.
 - ✓ Izbegavajte masnu i karamelizovanu kafu ili kafu s ukusom koju uređaj možda neće pravilno uvlačiti.
 - ✓ Smanjite količinu za pripremu napitka i povećajte jačinu pomoću funkcije za jačinu kafe. Izbornik za finoću mlevenja okrenite ulevo kako bi kafa bila sitnije mlevena.

Pripremite napitak u dva ciklusa pomoću funkcije dve šoljice.

3. Espresso ili kafa nisu dovoljno vrući.
 - ✓ Povećajte temperaturu kafe u podešavanjima uređaja. Ugrejte šoljicu tako što ćete je isprati vrućom vodom pre pripreme napitka.
 - ✓ Isperite sistem za kafu pre početka pripreme kafe. Ispiranje kafe na funkciji početka može se aktivirati u podešavanjima/automatsko ispiranje.
4. Pre svake kafe kroz mlaznice za kafu teče čista voda.
 - ✓ Na početku svake pripreme postoji faza prethodne infuzije kafe zbog koje iz mlaznica za kafu može teći mala količina vode.

Ako neki od problema navedenih u tablici ne nestaje, obratite se KRUPS-ovoj službi za korisnike.

 **Važno:** Proizvođač: SAS GSM - Rue Saint-Léonard F-53104 Mayenne - Francuska

KRUPS

EA875X

Dragi korisniče,

zahvaljujemo na kupovini KRUPS-ovog uređaja za Espresso kafu s mlinom.

KRUPS dizajnira, razvija i proizvodi svoje uređaje za Espresso kafu u Francuskoj i time osigurava najviše standarde u pogledu porekla i kvaliteta proizvodnje.

Dizajniran za laku upotrebu, vaš uređaj vam omogućava laku pripremu napitaka kod kuće, kvaliteta kao iz kafića. Samo vas jedan dodir deli od uživanja u kafama kao što su Espresso, Ristretto i Lungo te Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte i drugim napicima od mleka!

Kako biste svaki dan uživali u najboljem što vam uređaj nudi, KRUPS je razvio intuitivni svetlosni indikator. Vodiće vas kroz upotrebu uređaja i ulepšati vaše pauze za kafu.

KRUPS aparat za Espresso kafu takođe ima veliki intuitivni ekran na dodir (tj. tačskrin) poput UX interfejsa pametnih telefona koji će vam omogućiti intuitivno iskustvo. Osim toga, napredna tehnologija uređaja pomaže vam da ostvarite najbolje moguće rezultate otkrivajući maksimalnu aromu i pun ukus sveže mlevene kafe.

Nadamo se da ćete uživati u kafi i da ćete biti potpuno zadovoljni svojim KRUPS uređajem.

KRUPS-ov tim

TREBA VAM POMOĆ PRI POČETKU RUKOVANJA UREĐAJEM?

Pronađite popis uputstava dostavljenih uz uređaj kako bi vas vodila kroz upotrebu uređaja. Pomoći će vam u pripremi napitaka, upravljanju vašim omiljenim napicima i održavanju uređaja.

Popis dostupnih uputstava:

1. Kako pripremiti napitak?

- a. Početak pripreme kafe
- b. Početak pripreme napitka od mleka
- c. Početak pripreme dvaju napitaka istovremeno

2. Kako upravljati profilom?

d. Kreiranje i podešavanje vašeg profila
e. Dodavanje napitka vašem profilu (nakon pripreme)

f. Dodavanje napitka vašem profilu (sa profilne strane)

g. Uklanjanje napitka sa vašeg profila

3. Kako održavati uređaj?

h. Ispiranje


i. Čišćenje

j. Uklanjanje kamenca

VAŽNE INFORMACIJE O PROIZVODU


Pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za kasnije. U slučaju nepravilne upotrebe KRUPS ne preuzima nikakvu odgovornost. Važno je slediti sigurnosne informacije.

VODIČ KROZ SIMBOLE KORIŠĆENE U PRIRUČNIKU

 **Opasnost:** Upozorenje o opasnosti od teških telesnih povreda ili smrti.










Svetleći simbol upozorava na opasnost povezanu sa električnom energijom.

 **Oprez:** Upozorenje o mogućem kvaru, oštećenju ili uništenju uređaja.

 **Važno:** Opšta ili važna napomena o radu uređaja.

PROIZVODI DOSTAVLJENI SA UREĐAJEM

Proverite proizvode dostavljene sa uređajem. Ako neki deo nedostaje, odmah se obratite KRUPS-ovoj službi za korisnike

Dostavljeni proizvodi		
1.	2 tablete za čišćenje	 x2
2.	1 vrećica za uklanjanje kamenca	 x1
3.	Cev za mleko za blok „One Touch Cappuccino“	
4.	Igla za čišćenje sistema za paru	
5.	1 uložak filterskog sastava Claris – Aqua s dodatkom za pričvršćivanje	
6.	1 traka za testiranje tvrdoće vode	
7.	Uputstva – Mere opreza Popis ovlašćenih Krupsovih servisnih centara Međunarodna garancija	
8.	Čistač cevi	
Ovisno o modelu		
9.	Posuda za mleko	

TEHNIČKI PODACI

Uređaj	Automatic Espresso EA87
Napajanje	220-240V~ / 50 Hz
Pritisak pumpe	15 bara
Skladište za kafu u zrnju	250 g
Potrošnja energije	Prilikom rada: 1450 W
Rezervoar za vodu	3 L
Kako početi i skladištenje	U zatvorenom, na suvom mestu (dalje od leda)
Dimenzije (mm) V x Š x D	365 x 240 x 400
Težina EA87 (kg)	8,2

Podložno tehničkim modifikacijama.


OPIS UREĐAJA

- A** . Ručka poklopca rezervoara za vodu
- B** . Rezervoar za vodu
- C** . Posuda za iskorišćenu kafu
- D** . Mlaznice za kafe s podesivom visinom
- E** . Rešetka i demontažna posuda za kapanje
- F** . Poklopac skladišta za kafu u zrnju
- G** . Blok za „One Touch Cappuccino“
- G1** . Dodatak za čišćenje sistema za mleko, 2 u 1: alat za rastavljanje+ igla za čišćenje
- G2** . Demontažni blok za one touch cappuccino
- H** . Cev za mleko i priključak
- I** . Plovci za merenje visine vode
- J** . Intuitivni svetlosni indikator

- 1. Skladište za kafu u zrnju
- K** . Izbornik za podešavanje finoće mlevenja
- L** . Levak za tablete za čišćenje
- M** . Metalni konusni mlin za mlevenje

- 2. Ekran
- N** . Ekran osetljiv na dodir
- O** . Uključivanje/isključivanje (ON/OFF)
- P** . Prečica do početnog ekrana
- Q** . Profil 1
- R** . Profil 2
- S** . Posuda za mleko

KAKO POČETI & PODEŠAVANJE UREĐAJA UKLJUČIVANJE UREĐAJA

 **Opasnost:** Uključite uređaj u uzemljenu utičnicu od 230V. Ako ne sledite uputstva, izlažete se opasnosti od smrtonosnih povreda zbog prisustva struje. Poštujte sigurnosne informacije iz knjižice „Mere opreza“.

KAKO POČETI (vidi 1. prva upotreba)

Prilikom prve upotrebe uređaja trebete odabrati različita podešavanja. Sledite uputstva koje se pojave na ekranu. Priprema uređaja omogućava ispunjavanje vodenih tokova kako bi uređaj mogao raditi. Sprovede se postupci prethodnog zagrevanja i automatskog ispiranja.

STAVLJANJE UREĐAJA U STANJE MIROVANJA

U zavisnosti od pripreme, uređaj sprovodi automatsko ispiranje u stanju mirovanja. Ciklus traje samo nekoliko sekundi i automatski se zaustavlja.

SAVETI I PREPORUKE

Kvalitet vode uveliko utiče na kvalitet arome. Kamenac i hlor mogu izmeniti ukus kafe. Da biste očuvali aromu kafe, preporučujemo upotrebu uloška filterskog sistema Claris – Aqua ili flaširane vode sa suvim ostacima ispod 800 mg/L (pogledajte etiketu na boci). Pogledajte odeljak „FILTER I TVRDOĆA VODE“. Prilikom pripreme napitaka preporučujemo upotrebu prethodno ugrejanih šoljica (isperite ih vrućom vodom) odgovarajuće veličine za željenu količinu.

Pržena zrna kafe mogu izgubiti aromu ako nisu zaštićena. Savetujemo da koristite količinu zrna koja vam je dovoljna za iduća 2-3 dana i da koristite pakovanja od 250 g.

Kvalitet kafe u zrnju je promenljiv, a ukusi su subjektivni. Arabica ima finu, cvetnu aromu, dok je Robusta, koja ima veći udeo kofeina, gorča i punog ukusa. Uobičajeno je kombinovati dve vrste kafe kako bi se dobio uravnoteženiji ukus kafe.

Dodatni savet potražite od svoje pržionice. Ne preporučujemo upotrebu uljastih i karameliziranih zrna jer mogu oštetiti uređaj. Finoća mlevenih zrna utiče na jačinu arome i kvalitet pene. Što su zrna sitnije mlevena, to je pena kremastija. Mlevenje se takođe može prilagoditi željenom napitku.

INTUITIVNI SVETLOSNI INDIKATOR

ČEMU SLUŽI INTUITIVNI SVETLOSNI INDIKATOR?

Vaš intuitivni uređaj sadrži pametnu tehnologiju koja će vam olakšati život: intuitivni svetlosni indikator (J). Ta tehnologija ima dvostruku funkciju:

1. Uređaj automatski prepoznaje i kontroliše nivo kafe u zrnju, vode i mlevene kafe. Kad treba napuniti ili isprazniti rezervoare ili je potrebno održavanje, upaliće se crveno svetlo upozorenja koje znači da treba pratiti uputstva na ekranu.
2. Pomoću intuitivnog svetlosnog indikatora

takođe možete prilagoditi vaš doživljaj. Pamćenjem ili menjanjem napitaka u omiljenim napicima, svakom napitku možete pridodati boju. Pogledajte poglavlje "MOJ PROFIL".

SLEDITE UPUTSTVA


Boja	Status	Objašnjenje
Crvena	Nepromenljiv	Upozorenje
Bela i druge boje	Treperenje	U toku
	Nepromenljiv	Priprema završena

FILTER I TVRDOĆA VODE

KOJA JE SVRHA PODEŠAVANJA TVRDOĆE VODE?

Kako biste izbegli nakupljanje kamenca u uređaju i optimizovali kvalitet kafe, preporučujemo da prilagodite podešavanje za tvrdoću vode na uređaju.

KAKO PODESITI TVRDOĆU VODE NA UREĐAJU?

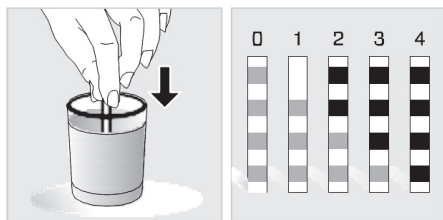

- Napunite čašu vodom.
- U tu čašu vode uronite traku za testiranje tvrdoće vode (8) koja je dostavljena s uređajem.
- Čekajte 1 minut. Kvadrati na traci promeniće boju.
- Izbrojite koliko ima obojenih kvadrata. Oni upućuju na tvrdoću vode koja može biti između 0 i 4.
- U meniju „Tvrdoća vode“ pritisnite odgovarajući broj između 0 i 4.
- Pritisnite OK.

AKO VAM PONESTANE TRAKA ZA TESTIRANJE TVRDOĆE VODE

Ako morate ponoviti operaciju, nemojte zaboraviti da prilagodite podešavanje za tvrdoću vode prema mestu upotrebe ili

informacijama koje dobijete od lokalnog vodovoda, u skladu s tablicom u nastavku:

Stepen tvrdoće	Razred 0 Vrlo meka	Razred 1 Meka	Razred 2 Prosečno tvrda
° dH	< 3°	> 4°	> 7°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°
Podešavanje uređaja	0	1	2
	Razred 3 Tvrda	Razred 4 Vrlo meka	
° dH	> 14°	> 21°	
° e	> 17,5°	> 26,25°	
° f	> 25,2°	> 37,8°	
Podešavanje uređaja	3	4	

ZAŠTO UGRADITI FILTERSKI ULOŽAK?


Uložak filterskog sistema Claris Aqua optimalizuje ukus kafe te smanjuje nakupljanje kamenca i održavanje.

KADA TREBA PROMENITI ULOŽAK FILTERSKOG SISTEMA CLARIS AQUA?



1. Dva meseca nakon postavljanja ili kad vas uređaj o tome obavesti.
2. Preporučujemo da pri promeni uloška sivi prsten na vrhu filterskog uloška okrenete tako da pokazuje datum + dva meseca.

KAKO SE UGRADUJE ULOŽAK FILTERSKOG SISTEMA CLARIS AQUA?



- Uložak stavite u rezervoar za vodu.
- Uložak namestite tako da prsten s brojevima gleda prema gore.
- Da biste namestili i pričvrstili

uložak, upotrebite crni dodatak za pričvršćivanje koji je isporučen s uloškom.

MLIN: PODEŠAVANJE FINOĆE MLEVENE KAFE


ZAŠTO TREBA PODESITI FINOĆU MLEVENE KAFE?

Jačinu kafe možete odabrati podešavanjem finoće mlevene kafe. Promenom finoće mlevenja možete se prilagoditi različitim vrstama zrna:

• Tamno pržena i uljasta zrna treba mleti grubo.

• Blago pržena zrna biće suva i treba ih mleti sitnije.

Napomena: što su zrna mlevena finije, aroma će biti jača.

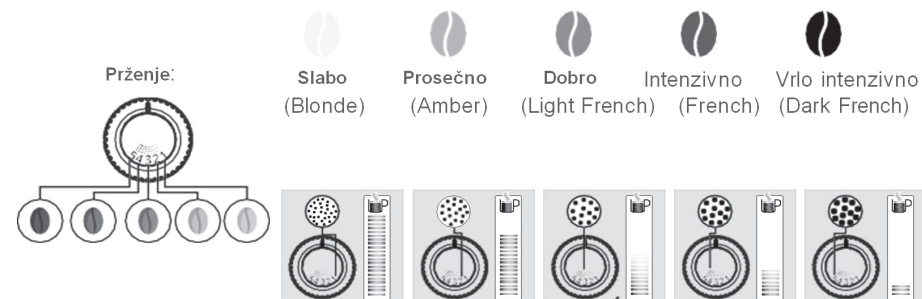

KAKO PODESITI FINOĆU MLEVENE KAFE?

Okrećite dugme za podešavanje finoće mlevenja (**K**) koje se nalazi u rezervoaru za kafu, zavisno od vrste zrna i željene jačine arome. To podešavanje treba izvršiti kad mlin radi, stepen po stepen. Nakon pripreme triju napitaka primetićete veliku razliku u ukusu.

KAKO ZNAM DA U REZERVOARU VIŠE NEMA KAFE U ZRNU?

Vaš intuitivni uređaj ima senzor koji vas upozorava kad je količina kafe u skladištu niska.

Na ekranu će se pojaviti poruka, a intuitivni svetlosni indikator (**J**) svetleće crveno.

ŠTA AKO SE UPOZORENJE POJAVI DOK PRIPREMAM NAPITAK?

Napunite skladište za kafu u zrnju, pritisnite OK i priprema napitka će se nastaviti. Tako se kafa ne baca!

ŠTO AKO ŽELIM PROMENITI KAFU ILI AKO MI JE PONESTALO KAFE?

Ako pritisnete OK bez dodavanja kafe u zrnju, aparat će pokušati da se ponovo pokrene te

će ponovo izdati upozorenje.

Ako ponovo pritisnete OK, uređaj će pripremiti napitak upotrebom sve preostale kafe. Mlin će tada biti prazan.

Opres: Ne preporučujemo upotrebu uljastih i karamelizovanih zrna koje mlin teško obrađuje. Takva zrna mogu oštetiti uređaj i sprečiti ispravno funkcionisanje intuitivnog sistema.

Ako se na ekranu pojavi poruka upozorenja te se upali crveno svetlo iako ima dovoljno kafe u zrnju:

- Pritisnite taster OK kako biste nastavili pripremu napitka.
- Ili, isključite upozorenje „nema kafe u zrnju“ kako biste sprečili detekciju dok u rezervoaru za kafu u zrnju još ima kafe.

PRIPREMA DRUGIH NAPITAKA

NAPICI KOJI SE MOGU PRIPREMITI U OVOM UREĐAJU:

Ristretto Kratki Espresso punog ukusa	25 ml	20 - 40 ml	✓	✓
Espresso Espresso punog ukusa s izraženom aromom, pokriven blago gorkom penom boje karamele	40 ml	40 - 70 ml	✓	✓
Lungo Dugi Espresso s penom boje karamele	70 ml	70 - 100 ml	✓	✓
Doppio Dupli Espresso s penom boje jantara	100 ml	40 - 140 ml	✓	
Duga kafa Ima više kofeina, ali blaži ukus. Vrlo popularna ujutru	120 ml	80 - 180 ml	✓	✓
Americano Dupli dugi Espresso u kombinaciji s vrućom vodom	120 ml	90 - 150 ml	✓	
Espresso Macchiato Espresso sa malo pene od mleka	M = 60 ml, L = 80 ml, XL = 100 ml	60 - 100 ml	✓	✓
Cappuccino Ravnoteža između mleka, pene i kafe	M = 120 ml, L = 180 ml, XL = 240 ml	120 - 240 ml	✓	✓
Pena od mleka Velika doza mleka s mlečnom penom	M = 120 ml L = 160 ml XL = 200 ml	120 - 200 ml		✓
Bela kafa Kafa sa mlekom i penom od mleka	M = 160 ml L = 200 ml XL = 240 ml	160 - 240 ml	✓	
Caffe Latte Pena sa suptilnim ukusom kafe	M = 200 ml L = 280 ml XL = 350 ml	200 - 350 ml	✓	✓
Latte Macchiato Gurmanski Espresso s penom od mleka	M = 190 ml L = 250 ml XL = 340 ml	190 - 240 ml	✓	✓
Infuzija Savršeno zagrejana voda	200 ml	20 - 300 ml		
Crni čaj Voda zagrejana za crni čaj	200ml	20 - 300 ml		
Zeleni čaj Voda zagrejana za zeleni čaj	200ml	20 - 300 ml		

Za svaki napitak možete promeniti količinu kafe tokom pripreme napitka. Količina mleka je fiksna.

INFORMACIJA: ZA PRIPREMU NAPITKA

APARAT AUTOMATSKI SPROVODI SLEDEĆE KORAKE:

Za kafu	Za napitke od mleka osim Caffe Latte, Bele kafe i Espresso Macchiato	Za Caffe Latte, Belu kafu i Espresso Macchiato
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mlevenje kafe u zrnju 2. Sabijanje mlevene kafe 3. Prethodna infuzija (u ovom trenutku u šoljicu može iscureti nekoliko kapljica) 4. Perkolicija 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faza prethodnog zagrevanja 2. Pravljenje pene od mleka 3. Mlevenje kafe u zrnju 4. Sabijanje mlevene kafe 5. Prethodna infuzija (u ovom trenutku u šoljicu može iscureti nekoliko kapljica) 6. Perkolicija 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mlevenje kafe u zrnju 2. Sabijanje mlevene kafe 3. Prethodna infuzija (u ovom trenutku u šoljicu može iscureti nekoliko kapljica) 4. Perkolicija 5. Faza prethodnog zagrevanja 6. Pravljenje pene od mleka



KAKO PRILAGODITI VISINU MLAZNICA ZA KAFU?

Za svaki napitak možete prilagoditi visinu mlaznica za kafu prema veličini šoljice.

KAKO PRIPREMITI NAPITAK?

Pogledajte uputstvo pod nazivom „Kako pripremiti napitak?“ priložen uz uređaj.

ZAVISNO OD NAPITKA, DOSTUPNA SU RAZLIČITA PODEŠAVANJA:


- Jedna ili dve šoljice: da biste započeli pripremu napitka za dve šoljice, odaberite napitak i pritisnite .
- Jačina kafe: da biste povećali ili smanjili jačinu kafe promenom količine mlevene kafe, odaberite napitak i broj između 1 i 3, pri čemu 1 označava kafu najslabijeg ukusa, a 3 kafu najjačeg ukusa .
- Veličina šoljice: da biste povećali ili smanjili količinu kafe u šoljici, krećite se prema gore ili dole na popisu količina i odaberite onu koju želite.

Dotadne informacije potražite u tablici s napicima iz ovog priručnika.

SAVET

Da biste odabrali jačinu kafe i veličinu šoljice, možete se kretati prema gore/dole ili direktno pritisnuti svoj odabir.

KAKO ZAUSTAVITI PRIPREMU NAPITKA USRED PRIPREME?

Upozorenje: Pripremu napitka možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na . Kad se ciklus prekine, neće se odmah zaustaviti. Uređaj neko vreme neće biti dostupan, kao što je navedeno u poruci na ekranu.

NAPICI NA BAZI MLEKA

SAVETI

Za penu od mleka koristite pasterizovano UHT mleko pravo iz frižidera (3–5°C). Moguće je koristiti posebna mleka (mikrofiltrirano, sirovo, fermentisano, obogaćeno) ili mleka na biljnoj bazi (rižino, zobeno ili bademovo mleko), ali rezultat može biti manje zadovoljavajući u smislu kvaliteta i količine pene.

KAKO ZAPOČETI PRIPREMU NAPITKA NA BAZI MLEKA?

Pogledajte odeljak „2 PRIPREMA NAPITKA NA BAZI MLEKA“ iz ovog priručnika ili uputstva dostavljenog uz uređaj pod nazivom „Početak pripreme napitka od mleka“.

ČAJEVI I INFUZIJE

Za čajeve i infuzije uređaj ima opciju tako da možete odabrati koja temperatura odgovara svakoj vrsti čaja. Temperatura za zeleni čaj će biti niža nego za crni čaj ili infuzije.

KAKO PRILAGODITI TEMPERATURU VODE?

Idite na Podešavanja, Prilagodi, Temperatura vode. Temperaturu možete podesiti između T1 i T3, pri čemu je T1 najniža temperatura, a T3 najviša temperatura.

MOJ PROFIL

KOJA JE SVRHA OPCIJE PROFIL?

Pomoću opcije Profil možete pristupiti meniju sa svim prilagođenim podešavanjima koje ste sačuvali. Jednostavno im možete pristupiti pritiskom na taster na kontrolnoj ploči.

Brzo i savršeno za svakodnevnu upotrebu, napici koje ste sačuvali će biti pripremljeni samo nakon jednog dodir; nisu neophodna podešavanja. Možete sačuvati do 7 recepata na svakom profilu.

Funkcija Profil omogućava i još personalizovaniji interfejs i podešavanja:

Ime	Možete dodati svoje ime za bolju personalizaciju
Boja	Možete odabrati boju intuitivnih svetlosnih indikatora
Ekran	Možete podesiti prikaz vaših napitaka na Profil ekranu. Mogu biti predstavljeni u "slajder" ili "tile" režimu
Programiranje	Sa Profil funkcijom, možete podesiti vreme za svaki napitak. Ovo će dodatno olakšati pronalaženje napitaka
Osvetljenje	Omogućava vam da uključite ili isključite intuitivni svetlosni indikator

KAKO KREIRATI PROFIL?

Pritisnite Profil 1 ili Profil 2 ikonicu i pratite instrukcije na ekranu ili pogledajte tutorijale sačuvane u vašem profilu.

KAKO UPRAVLJATI NAPICIMA SAČUVANIM NA MOM PROFILU?

Postoje dva načina dodavanja napitaka profilu:

1. Nakon pripreme
2. Direktno u profilu

KAKO DA ORGANIZUJEM/ POREĐAM/ UKLONIM SVOJE OMILJENE NAPITKE?

Pritisnite i zadržite nekoliko sekundi ikonicu napitka. Pojaviće se krstić na vrhu desne strane ikonice napitka. Pritisnite i prevucite kako biste ih složili ilipritisnite krstić kako biste uklonili napitak.

OPŠTE ODRŽAVANJE

Ispravno održavanje optimalizovaće vek trajanja uređaja i očuvati autentični ukus kafe.

ODRŽAVANJE POSUDE ZA ISKORIŠĆENU KAFU I POSUDE ZA KAPANJE

Posuda za kapanje prikuplja iskorišćenu vodu, dok sakupljač mlevene kafe prikuplja iskorišćenu mlevenu kafu.

Važno: Posuda za kapanje prikuplja svu vodu ili kafu koja iscuri iz uređaja tokom i nakon pripreme napitka. Važno je uvek je ostaviti na mestu i redovno je prazniti.

KADA TREBA ISPRAZNITI POSUDU ZA KAPANJE?

Kad su plovcovi povišeni, što znači da je posuda prepuna.

KADA TREBA ISPRAZNITI SAKUPLJAČ MLEVENE KAFE?

Kad vas uređaj o tome obavesti. Možete ga prazniti i češće, pre nego vas uređaj obavesti, ali se pobrinite da je uređaj uključen kako bi mogao zabeležiti da se sakupljač ispraznio.

Važno: Ako ne praznite redovno posudu za iskorišćenu kafu i posudu za kapanje kao što je prethodno prikazano, mogli biste oštetiti uređaj. Nemojte ih stavljati u mašinu za posuđe.

ODRŽAVANJE SISTEMA ZA MLEKO

ZAŠTO I KAKO TREBA ODRŽAVATI SISTEM ZA MLEKO NAKON PRIPREME NAPITAKA OD MLEKA?

Važno: Kako bi kvalitet pene bio dosledan, preporučujemo sledeće:

Održavanje	Kada?	Objašnjenje	Potrebni dodaci
Ispiranje mleka 30 s / 20 ml	Nakon svakog napitka od mleka, kad vas uređaj o tome obavesti	Omogućava ispiranje sistema za mleko u aparatu. Ispiranje sistema za mleko možete pokrenuti bilo kada.	
Ispiranje cevi i mlaznice za mleko 30 s	Nakon svakog napitka od mleka	Ovo ispiranje podrazumeva ručno čišćenje cevi i mlaznice vrućom vodom odmah NAKON SVAKE UPOTREBE.	Vruća voda + sapun + čistač cevi
Ispiranje kafe 45 s / 30 ml	Bilo kada	Omogućava ispiranje sistema za kafu u uređaju. U ovom se postupku koristi isključivo vruća voda. Time se osigurava autentičan ukus kafe.	
Ispiranje čaja 30 s - 20 ml	Pre nego što napitak počne da teče	Omogućuje ispiranje vrućom vodom kako bi čaj ili infuzija imali autentičan ukus.	
Čišćenje dodatka za mleko 5 min	Kad vas uređaj o tome obavesti ili u bilo kom trenutku	Podrazumeva uklanjanje i čišćenje demontažnog bloka za „One Touch Cappuccino“. Čistite ga redovno kako bi pena od mleka bila optimalna. Pogledajte prethodno u priručniku: 5. RUČNO DUBINSKO ČIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU MLEKA – 5 MIN.	Čišćenje igle (br. 5.)
Čišćenje sistema za kafu 13 min / 600 ml	Kad vas uređaj o tome obavesti ili u bilo kom trenutku	Omogućava čišćenje i odmašćivanje sistema za kafu u uređaju. Garantuje optimalno očuvanje arome vaših napitaka.	1 KRUPS-ova tableta za čišćenje (br. 2.)
Uklanjanje kamenca 20 min / 600 ml	Kad vas uređaj o tome obavesti ili u bilo kom trenutku	Omogućava sprovođenje postupka uklanjanja kamenca. Uklanja sve naslage kamenca koje mogu uticati na ukus kafe. Kada broj napitaka nije dovoljan da bi bilo potrebno uklanjanje kamenca, ova funkcija nije aktivna.	1 kesica KRUPS-ovog sredstva za uklanjanje kamenca (br. 3.)

Važno: Program za čišćenje nije potrebno pokrenuti čim vas uređaj o tome obavesti, ali bi to trebalo učiniti razumno brzo nakon toga. Ako se postupak čišćenja odloži, na ekranu će se prikazivati poruka upozorenja sve dok se postupak ne obavši.

Važno: Ako isključite uređaj iz struje tokom čišćenja ili ako je nestalo struje, program za čišćenje ponovno će se pokrenuti. Taj postupak nije moguće odložiti: mora se

1. Nakon svakog napitka od mleka:
 - a . Pokrenite ciklus ispiranja aparata. Ispiranje sistema za mleko možete pokrenuti bilo kada. Za pokretanje tog postupka pogledajte uputstva dostavljena uz uređaj u: „Ispiranje“.
 - b . Cev i mlaznicu temeljno očistite vrućom vodom odmah NAKON SVAKE UPOTREBE. Za to možete upotrebiti čistač cevi unutar metalnog dela cevi za mleko.

sprovesti kako bi se isprao sistem za vodu. U tom bi slučaju mogla biti potrebna nova tableta za čišćenje.

Za dodatna objašnjenja pogledajte uputstva dostupna u podešavanjima uređaja.

Želite znati kada treba izvršiti prethodno navedene radnje održavanja? Na ekranu će se pojaviti poruka upozorenja čim je potrebno izvršiti neku radnju.

OSTALE FUNKCIJE

Vaš intuitivni aparat KRUPS ima niz podešavanja – saznajte koja su! Pomoću njih možete stvoriti personalizovani iskustvo.

POPIS PODEŠAVANJA:

Jezik	Odaberite jedan od 21 jezika.
Datum i vreme	Datum morate podesiti, pogotovo ako upotrebljavate uložak protiv kamenca. Podešavanje vremena i 12-satni ili 24-satni prikaz sata.
Osvetljenje ekrana	Prilagođava pozadinsko svetlo ekrana.
Svetlo	Uključuje i isključuje intuitivni svetlosni indikator.
Prikaz	Odaberite želite li da se opcije napitaka prikazuju kao slajdovi ili pločice.
Automatski prekid rada	Postavlja vremensko razdoblje nakon kojeg će uređaj automatski prestat i s radom. Ova funkcija omogućava smanjenje potrošnje energije.
Automatski početak rada	Uključuje uređaj i automatski započinje zagrevati uređaj u odabrano vreme. Pijete li kafu svaki dan u isto vreme? Ova je funkcija za vas! Postavljanjem automatskog početka rada možete uštedeti vreme i tako više nećete morati manuelno započeti pripremu napitka.
Jedinica volumena	Odabira jedinicu merenja: ml ili oz.
Automatsko ispiranje	Možete odabrati želite li pri uključivanju aparata pokrenuti automatsko ispiranje mlaznice za kafu.
Tvrdoća vode	Tvrdoću vode postavite između 0 i 4. Dodatne informacije potražite u poglavlju „Merenje tvrdoće vode“.
Temperatura kafe	Je li vam kafa prevruća? Pomoću ove funkcije možete smanjiti temperaturu. Uređaj ima tri podešavanja temperature za kafu.
Temperatura vode	Pijete li uvek isti čaj i želite podesiti temperaturu vode? Ova je funkcija za vas! Uređaj ima tri podešavanja temperature za vruću vodu.
Vrsta kafe	Isključuje funkciju „nema kafe u zrnju“. Ta funkcija upućuje na nedostatak kafe u zrnju u skladištu i nastavlja pripremu napitka koja je u toku. Videti odeljak MLIN.
Fabričko resetovanje	Aktiviranje ove funkcije briše vaša podešavanja i vraća fabrička podešavanja. Izbrisace se i vaši omiljeni napitci.

REŠAVANJE PROBLEMA

RADNJA

- Uređaj ne radi, softver se smrznuo ili je uređaj u kvaru.
✓ Ugasite uređaj i isključite ga iz struje, uklonite filterski uložak, pričekajte jedan minut i tada ponovo pokrenite uređaj. Za uključivanje uređaja pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) i držite najmanje tri sekunde.
- Uređaj se ne uključuje nakon pritiska na taster za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) (i držanja najmanje tri sekunde).
✓ Proverite osigurače i utičnicu za električnu energiju. Proverite je li utikač

ispravno umetnut u utičnicu.

- Tokom ciklusa došlo je do nestanka struje.
✓ Uređaj će se automatski resetovati kad se ponovno uključi.
- Mlin je prazan.
✓ Ovo je normalno ako se događa povremeno i kada u mlinu više nema ili ima svega par zrna kafe. Može raditi prazan do deset sekundi kako bi utvrdio potrošnju i osigurao da radi ispravno.
✓ U skladištu još ima zrna kafe: Kafa je možda previše nauljena te je uređaj ne povlači ispravno. Možete

podstaknuti pad zrna u mlin i videti radi li tada. Međutim, preporučujemo da promenite kafu (videti funkciju vrste zrna). Dosad se moja uobičajena kafa pripremala dobro: obratite se KRUPS-ovoj službi za korisnike.

UPOTREBA

- Mlin proizvodi neobičan zvuk.
✓ U mlinu se vrlo verovatno nalaze strana tela. Pokušajte ga očistiti usisivačem ili se obratite KRUPS-ovoj službi za korisnike.
- Ispod uređaja ima vode.
✓ Pre nego što uklonite posudu za kapljice, pričekajte 15 sekundi nakon što je kafa isticurela kako bi uređaj ispravno završio ciklus.
✓ Proverite je li posuda za kapanje propisno pozicionirana na uređaju. Posuda za kapanje uvek mora biti na svom mestu čak i kad uređaj ne radi.
✓ Proverite da posuda za kapanje nije puna.
- Dugme za podešavanje finoće mlevenja se teško okreće.
✓ Dugme za podešavanje finoće mlevenja okrećite samo kada mlin radi.
- Uređaj uopšte nije pripremio kafu.
✓ Došlo je do problema tokom pripreme. Uređaj se automatski restartuje i spreman je za novi ciklus.
- Upotrebili ste mlevenu kafu umesto kafe u zrnju.
✓ Za uklanjanje mlevene kafe iz skladišta kafe u zrnju upotrebite usisivač.
- Kad aparat prekine s radom, iz mlaznica za kafu teče voda.
✓ To je normalno. Reč je o automatskom ispiranju kako bi se očistile mlaznice za kafu i sprečilo njihovo začepljenje.

PARA I MLEKO

- Čini se da je protok mleka u uređaju delimično ili potpuno blokiran.
✓ Ako je blokirana mlaznica, na ekranu će se pojaviti poruka upozorenja. Očistite blok za „One Touch Cappuccino“. Pročitajte tačku 5 ovog priručnika: RUČNO DUBINSKO ČIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU MLEKA – 5 MIN ili pogledajte uputstva dostavljena uz uređaj pod nazivom „Čišćenje mlaznice za mleko“.
- Para ne izlazi.

a. Ako tokom prve primene ciklusa para ne izlazi ispravno:

✓ Proverite da rupa na vrhu nije začepljena. Pogledajte prethodni odeljak: „Čini se da je mlaznica za paru u uređaju delimično ili potpuno blokirana“.

✓ Sledeći protokol izvedite **samo jednom (!)**:

Ispraznite rezervoar za vodu i privremeno uklonite uložak filterskog sistema Claris Aqua. Napunite rezervoar mineralnom vodom bogatom kalijumom (> 100 mg/L) i izvršite više uzastopnih ciklusa pare (5 do 10) u rezervoaru sve dok ne dobijete stalan mlaz pare. Uložak vratite u rezervoar.

b. Mlaznica za paru je već radila:

✓ Proverite da rupa na vrhu nije začepljena. Pogledajte prethodni odeljak: „Čini se da je mlaznica za paru u uređaju delimično ili potpuno blokirana“.

Ako nakon izvršenja prethodno navedenih koraka mlaznica za paru i dalje ne radi, obratite se KRUPS-ovoj službi za korisnike.

- Para izlazi kroz rešetku posude za kapljice.
✓ Zavisno od vrste pripreme, para može izlaziti kroz rešetku posude za kapljice.
- Para se pojavljuje ispod poklopca rezervoara za zrna.
✓ Proverite je li zatvoren levak za tablete za čišćenje ispod poklopca (L).

ODRŽAVANJE

- Uređaj ne obaveštava da je potrebno ukloniti kamenac.
✓ Ciklus uklanjanja kamenca treba sprovesti nakon pripreme velikog broja napitaka od mleka ili na bazi vruće vode. Ako pripremate samo kafu, neće biti potrebno redovno uklanjati kamenac.
- U posudi za kapanje ima mlevene kafe.
✓ U posudu za kapanje može pasti mala količina mlevene kafe. Uređaj je dizajniran na način da uklanja sav višak mlevene kafe kako bi područje za perkolaciju ostalo čisto.
- Intuitivni svetlosni indikator i dalje svetli nakon što ste ispraznili posudu za iskorišćenu kafu.
✓ Ponovo podesite posudu za iskorišćenu kafu.
- Nakon što napunite rezervoar za vodu intuitivni svetlosni indikator i dalje svetli.